


アームベース断面図

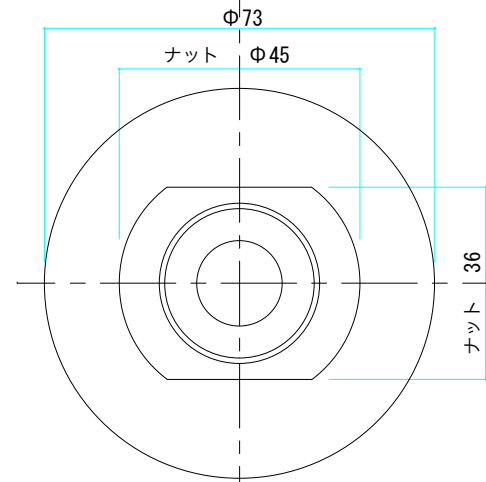

アームベースを下側から見た図

Sタイプ：取付穴Φ30mm

該当機種
Sタイプ、SDタイプ、S Premium

1. 確認・準備：プレーヤーのプッタースの高さは29mm以上あるか確認し、カートリッジを装着。
2. 水平確認：高さ調整ネジ2カ所をゆるめ、アームを持ち上げる。アームの中心軸とレコード面の間は12mmとする。
3. 高さ調整：高さが決まったら高さ調整ネジ2ヶ所を締める。完了。