


Technics SL-1000R 取付けプレート 付属部品：ソケットネジM5 20mm x 3

MH-10S1000R

MH-104Sアーム（10吋）取付プレート
*穴は中央、キャビネット**正面奥**に取付け
（位置は写真参照）

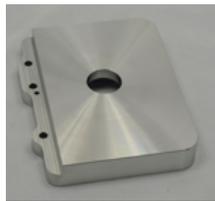

MH-12S1000R

MH-124Sアーム（12吋）取付プレート
*穴は中央よりやや上、キャビネット**左横**
に取付け（位置は写真参照）



1. トーンアームとフラッターの取り外し



トーンアーム
を取り外す




フラッター
を取り外す



キャビネットを
ひっくり返す
*重量が重いので、
スイッチに圧がかか
らないように注意

2. キャビネットの取り外し

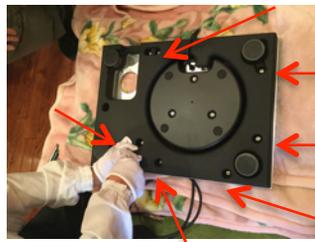

ソケットネジ
を緩め外す

キャビネットを持ち上げる



キャビネットを取り外した状態



3. 10吋用のプレートはテクニクスプレートの右90度に、12吋プレートはテクニクスプレート 対面に取り付ける



10吋
プレート

テクニクス
プレート

プレート付属部品のソケットネジを使い取付




10吋
プレート

テクニクス
プレート

12吋プレート

アームベースも取り付ける

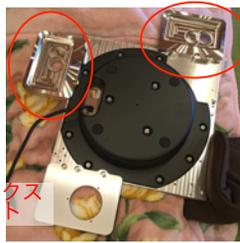

4. キャビネット取付け



キャビネット凹みパーツ
（10吋）の取り外し

キャビネット凹みパーツ
（12吋）の取り外し

拡大図



12吋はココです

手順2で外した
ソケットネジで
キャビネットを
取り付ける

キャビネットを
ひっくり返す

5. セッティング完了



12吋プレート
とアームベース

10吋プレート
とアームベース

フラッター
取付け

トーンアーム
取付け



10吋トーンアーム