



この保証書は、本書記載の内容で無料修理を行う事をお約束するものです。

保証期間中に取扱説明書に沿った正常な使用で故障した場合には、お買い上げの販売店に保証書と製品をご持参ご提示の上、修理をご依頼ください。

① 保証期間内でも 次の場合には有料修理となります。
イ. 本書の提示がない場合

- ロ. お買上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは、字句を書き換えられた場合
- ハ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障や損傷
- ニ. お買上げ後に、落とされたり、ぶつけられたりした故障や損傷
- ホ. 地震、風水害、落雷などの天災や火災、公害、異常電圧による故障や損傷

② 本書は日本国内においてのみ有効です。

③ 本書は再発行いたしませんので紛失しないように保管してください。

④ 出張修理をご希望の場合は実費を申し受けます。

⑤ 弊社へ郵送または宅急便などで直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

⑥ 本書に記入してある販売店に転居などで依頼できない場合、弊社までお問い合わせ下さい。

⑦ 本製品の基本性能を維持する為に必要な補修部品は製造打切り後8年保有しています。

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


かつて、アナログオーディオ全盛の時代に一世を風靡したブランドネームを背負って登場した本製品には、最高のレコード再生を目指して永年グランツを育て上げた熟練の技術者の熱き情熱と全技量が遺憾なく込められています。

そのポテンシャルを余すところなく発揮させ、ご堪能いただけたらと切に願います。

本機によるレコード再生をお楽しみいただくため、本取扱説明書を事前にご精読の上、正しくセッティングいただき、理想的な環境でお楽しみいただくようお願い申し上げます。

製品には下記の物が入っています。
開封時にご確認をお願いします。

- ① トーンアーム本体
- ② ウェイトASSY(搬送時には衝撃からアームを守る為はずして下さい)
- ③ ヘッドシェル
- ④ 取付ベース
- ⑤ 出力コード
- ⑥ 小物袋 (六角レンチ4mm・Φ2.6×16mm 2本、ネジ)
- ⑦ テンプレート(ターンテーブル取付用型紙)
- ⑧ 取扱説明書・保証書 (本書)
- ⑨ 案内書

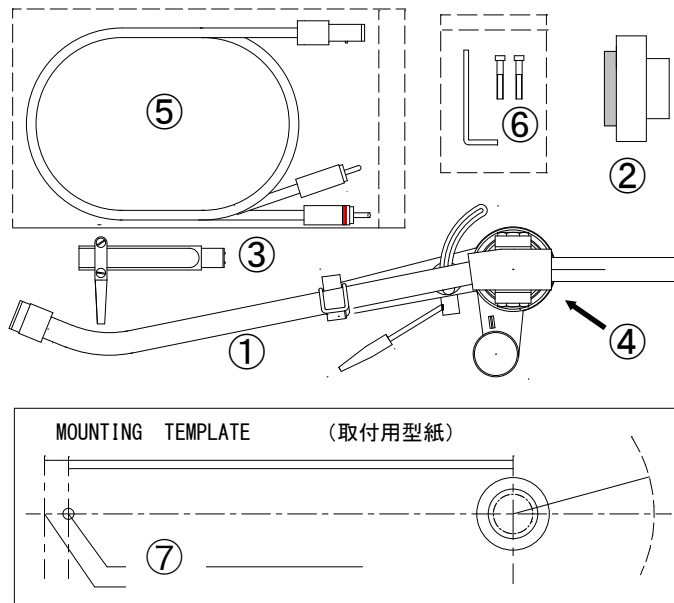

株式会社 **ハマタ** 〒410-0022 静岡県沼津市大岡788-5
TEL 055-963-8712
FAX 055-963-8758


<http://glanz1.com/>

仕 様

		MH-9Bt	MH-10Bt
1	型 式	スタティックバランス方式	
2	全 長 (ヘッドシェル含まず)	252mm	277mm
3	実効長 (アームの支点～針先)	229mm	254mm
4	有効長 (アームの支点～ターンテーブル軸の中心)	214mm	239mm
5	オフセットアングル	23 °	22 °
6	適応カートリッジ (ヘッドシェル含む) *1	16～43g	14～40g
7	質 量	760g	795kg
8	オーバーハング	15mm	
9	針圧調整範囲 (直読)	最小目盛0.1g (1周で3g・2周で6g)	
10	高さ調整範囲 (アームパイプ中心まで)	41mm～	
11	ヘッドシェル質量	12g(リード線・ネジ含む)	
12	取付けベースの内寸法	Φ16mm	
13	取付け穴	Φ24mm	
14	取付けボード厚	～t29mm	

★本機の仕様は予告なく変更することがあります。

各部の名称

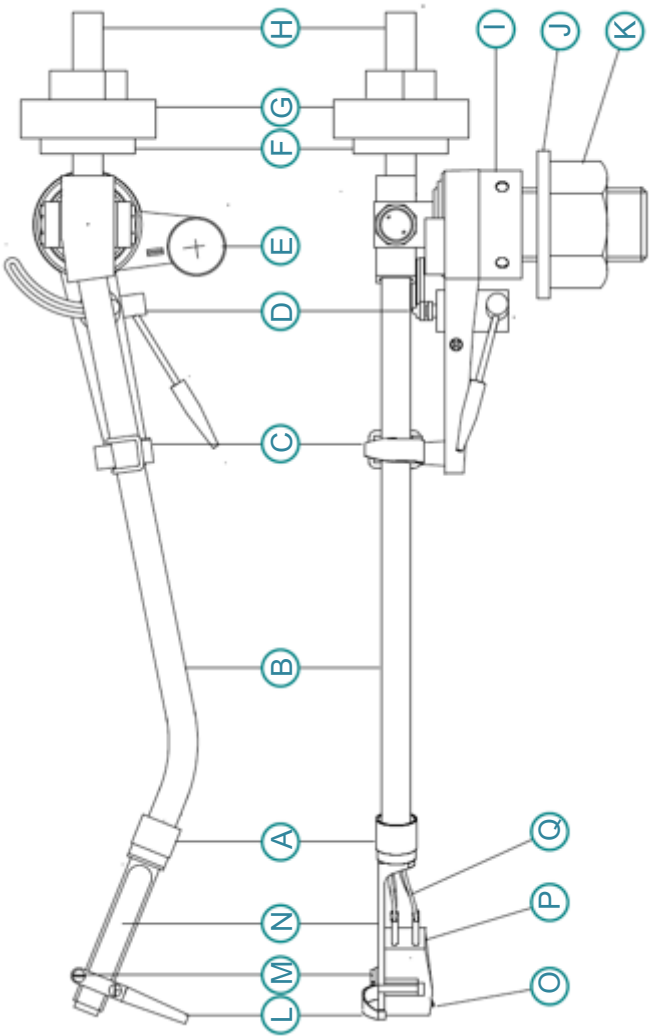

- ① ヘッドシェル着脱ロックナット
- ② アームパイプ
- ③ アームレスト
- ④ アームリフター
- ⑤ インサイドフォースキャンセラー
- ⑥ 針圧目盛リング
- ⑦ ウェイト
- ⑧ ウェイト軸
- ⑨ アームベース
- ⑩ アームベース取付け平ワッシャー
- ⑪ アームベース取付けナット
- ⑫ フィンガー
- ⑬ カートリッジ取付けネジ
- ⑭ ヘッドシェル
- ⑮ レコード針
- ⑯ カートリッジ
- ⑰ ヘッドシェルリード線



取扱説明書

MH-9Bt
MH-10Bt

THE GLANZ